

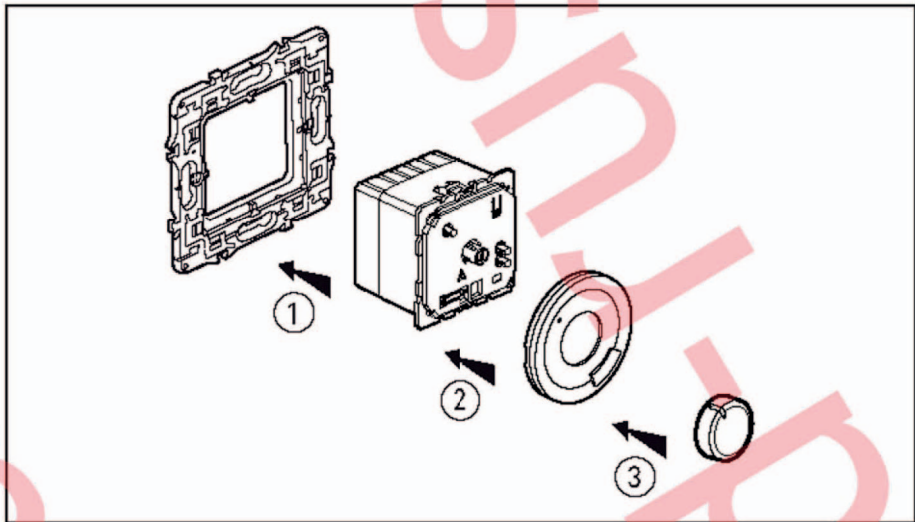
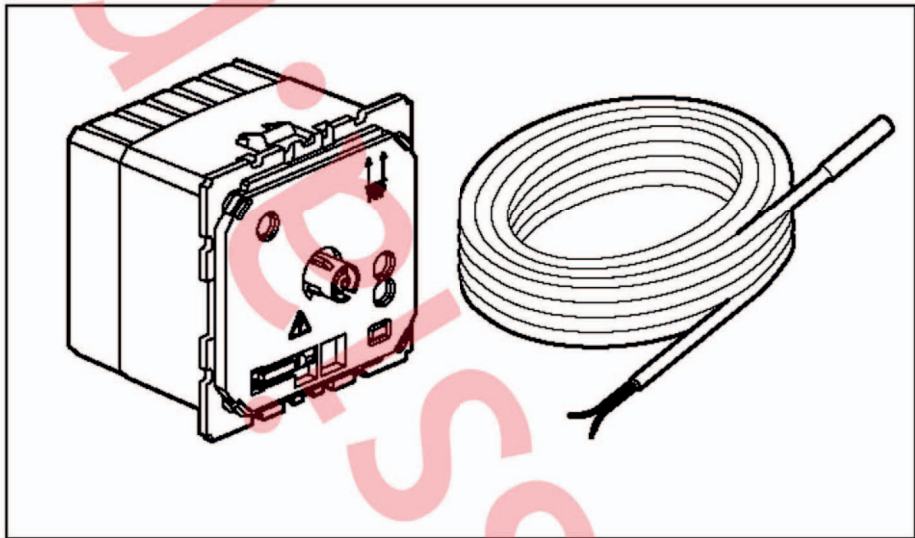


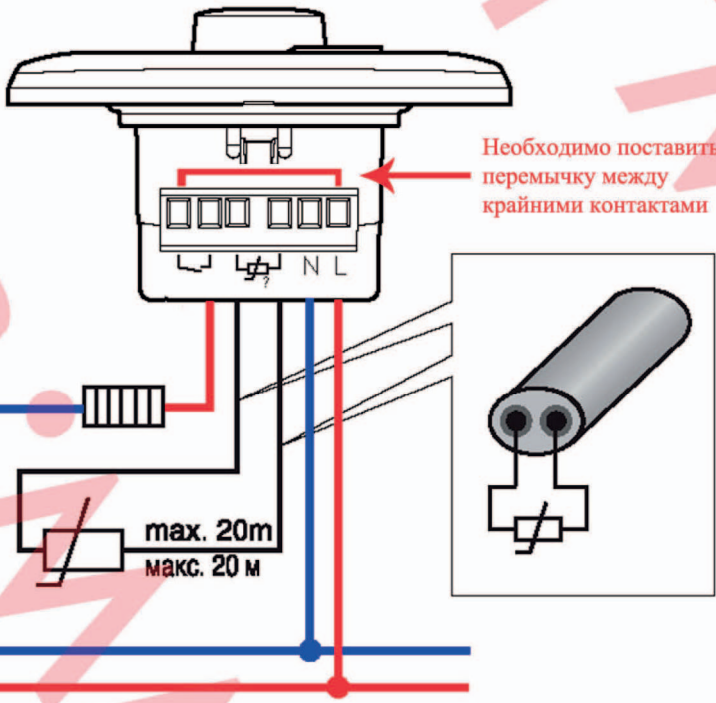

U	230V~ 50/60Hz 230 В 50/60 Гц
P	0,3W /Вт
	16A 250V AC $\mu \cos \varphi = 1$ 16 А 250 В перем.
	- 10°C ... +70°C
	- 5°C ... +40°C
	1 ... 6
ΔK	$\pm 2K$
	1,5...4mm ² /мм ² 1,5...2,5mm ² /мм ²
	20m /м
IP	30
• Режим работы	• Тип 1.B МЭК/EN 60730-1

- Реле не срабатывает, если датчик (зонд) не подключен или он неисправен.

- Все выходы термостата подключаются к одной фазе.

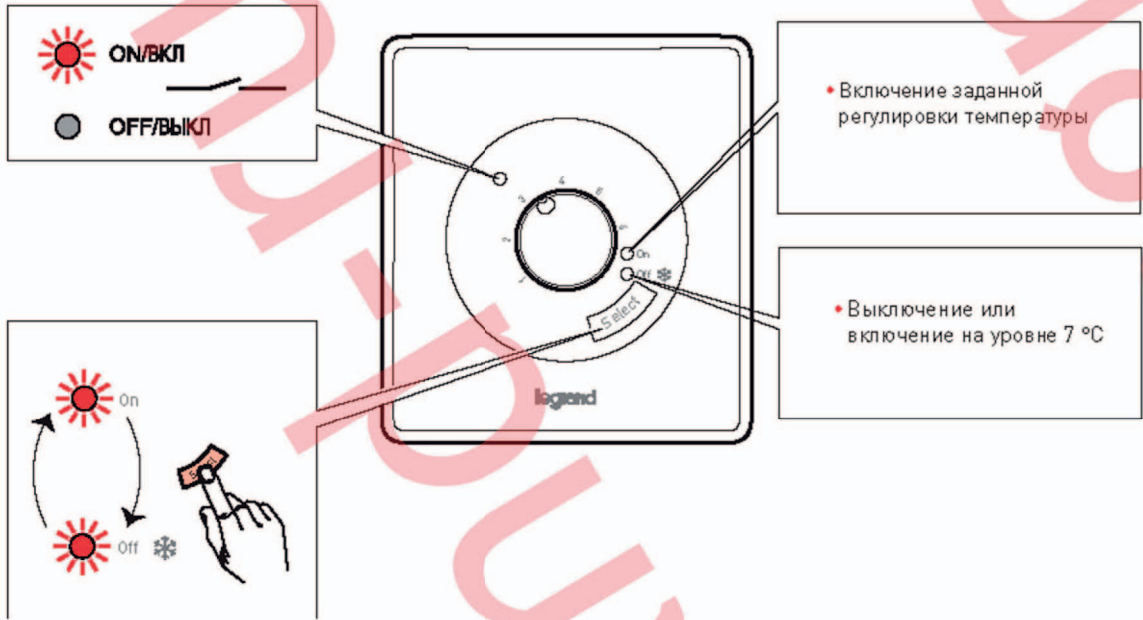

• **Предупреждения о мерах предосторожности**
Установку данного изделия может выполнять только квалифицированный электрик. несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также соблюдать требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия. Вскрытие корпусов и ремонт изделий марки Legrand должны производить только специально обученные сотрудники компании «ЛЕГРАН». Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.