


Внешний вид, типы и мощность нагрузок, разрешенных к использованию с устройством

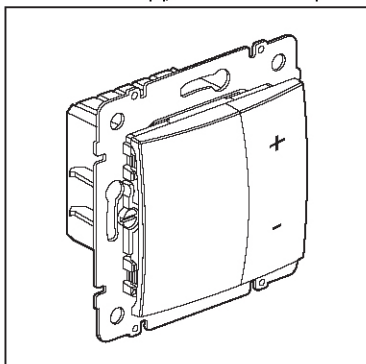

Нормальные условия работы 35° 100-240 V 50/60 Hz		Лампы накаливания	Галогеновые лампы 220 В	Ферромагнитные трансформаторы с
230 V	Max.	600 W	600 W	600 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA
110 V	Max.	300 W	300 W	300 VA
	Min.	20 W	20 W	20 VA

Монтаж и работа со светорегулятором

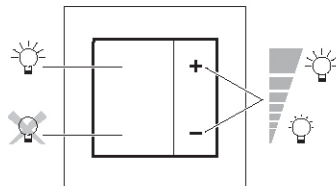
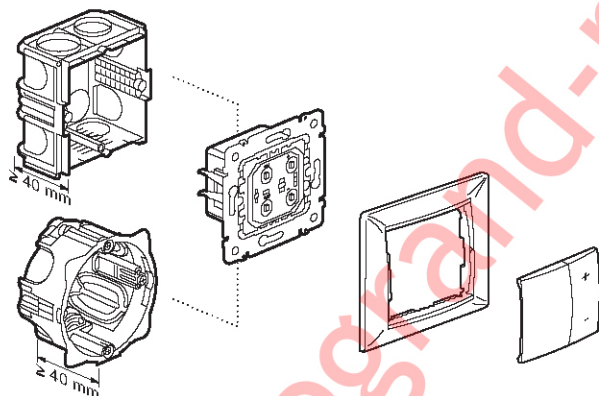


Схема подключения светорегулятора



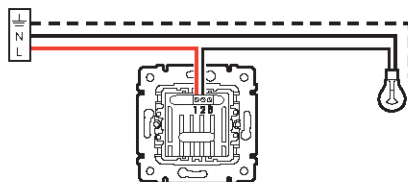


Схема подключения светорегулятора с использованием дополнительных кнопок

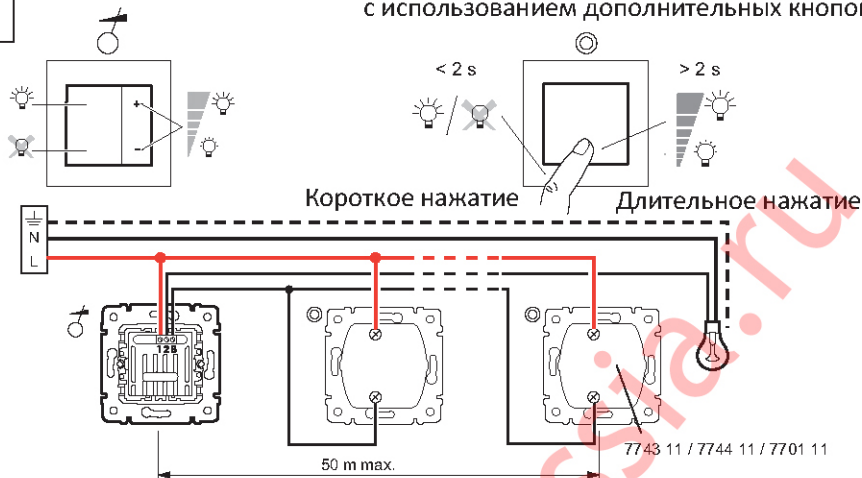

⚠ Предупреждение/Disclaimer/Safety In- struction ⚠

Это устройство должно быть установлено персоналом, имеющим соответствующие знания и умения (предпочтительно, квалифицированным электриком). Устройство рассчитано только для работы с нагрузками, приведенными в настоящей инструкции. Неправильная установка, использование несоответствующих и/или чрезмерных нагрузок могут служить причиной выхода устройства из строя. В данном случае гарантия на устройство автоматически аннулируется. Также в данном случае существует серьезный риск поражения электрическим током или возникновения пожара.

Перед установкой рекомендуется тщательно прочитать инструкцию и убедиться в том, что подключаемые устройства соответствуют требованиям инструкции.

Не вскрывайте устройство! Устройство могут вскрывать только сертифицированные Legrand специалисты. В случае неавторизованного вскрытия или попытки внести изменения в схему устройства автоматически аннулируют гарантию на данное устройство.

Гарантия производителя — 1 год с момента продажи данного устройства через розничную сеть.